



## für die Bedienungsanleitung 613 47 0029.A3

Nach Drucklegung dieser Bedienungsanleitung wurde die Menüstruktur geändert.

### Installationsassistent


Beim ersten Einschalten des Gerätes erscheint der Installationsassistent. Dieser führt Sie durch die Einstellungen, die Sie zur Inbetriebnahme des Gerätes, falls nicht vom Fachhändler eingestellt, machen müssen. (Sprache, Land, Empfangsart usw.).

Das Gerät kann nach persönliche Einstellung jederzeit wieder in den Auslieferungstand zurückversetzen werden, hierzu

- Taste drücken und die „Funktionsübersicht“ aufrufen.
- Mit der Cursortaste die Kachel „Menü“ anwählen und Taste **OK** drücken.
- Mit der Cursortaste die Kachel „Konfiguration“ anwählen und Taste **OK** drücken.
- Mit der Cursortaste „Bedienung“ anwählen und Taste **OK** drücken.
- Mit der Cursortaste „Werkeinstellungen“ anwählen und Taste **OK** drücken.
- Taste **OK** drücken und Initialisierung durchführen.
- Gerät mit dem Netzschalter Aus- und wieder Einschalten. Es erscheint der Installationsassistent.

### 21.2 Kindersicherung aktivieren (Seite 75)

b) Ausgesuchte Sender markieren (b1) und sperren (b2)

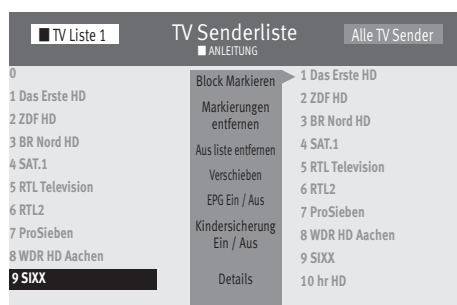

#### b2): Sendersperrung für ausgesuchte Sender aktivieren/deaktivieren

- Taste drücken und die „Funktionsübersicht“ aufrufen.
- Mit der Cursortaste die Kachel „Menü“ anwählen und Taste **OK** drücken.
- Mit der Cursortaste die Kachel „TV Senderliste“ anwählen und Taste **OK** drücken.
- Mit der Cursortaste in die mittlere Kommandospalte wechseln und „Kindersicherung Ein/Aus“ anwählen und Taste **OK** drücken.
- Der angewählte Sender ist gesperrt, in der Senderliste erscheint ein Symbol
- Taste drücken und das Menü verlassen.

Durch Wiederholen des Vorgangs kann der Sender wieder aktiviert werden.