


Topas 48TY91 UHD twin R

Notwendige Werkzeuge:

Necessary tools:

Torx T10
Torx T15
Torx T20
Torx T30
Sechskantnuss SW6,

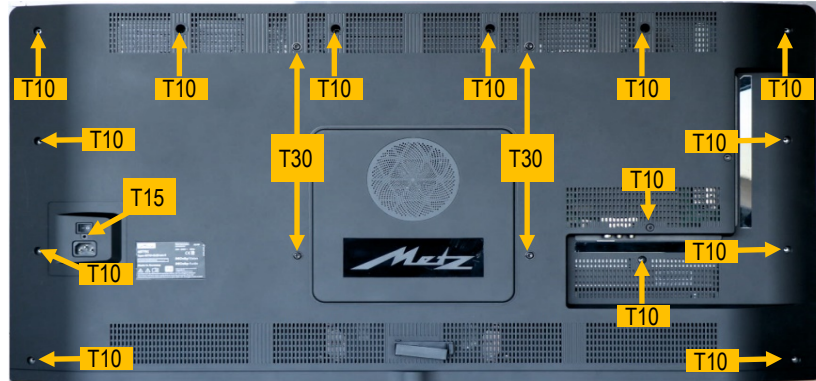


1 Demontage der Rückwand

Schrauben mit einem Schraubendreher
Torx T10, T15, T30 entfernen.

1 Disassembly the rear panel

Remove screws with a screw driver
Torx T10, T15, T30,
Sechskantnuss SW6
Hexagon nut 6mm.

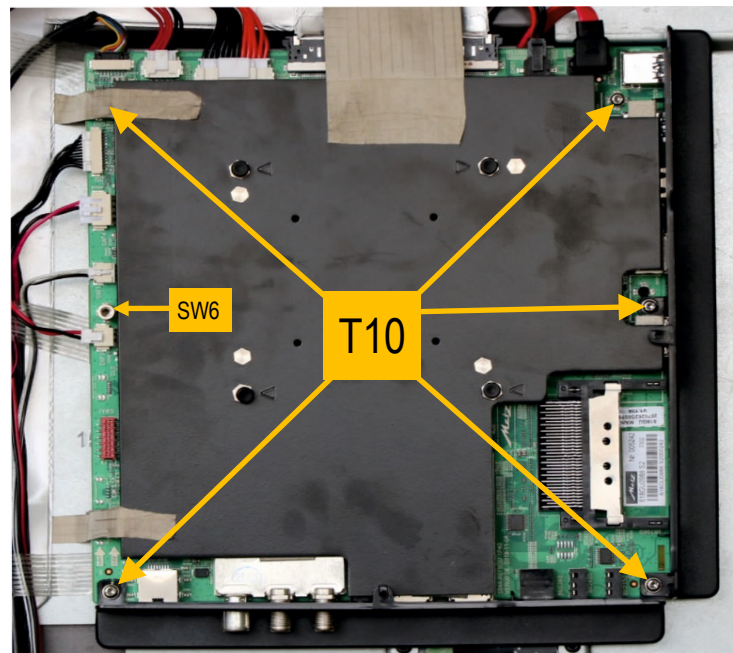

2 Demontage der Leiterplatten




**Elkos können Restladung
enthalten.**
**Elkos may contain residual
charges.**

Schrauben mit einem Schraubendreher
Torx T10 entfernen.

2 Disassembly of the printed circuit boards

Remove screws with a screw driver
Torx T10.

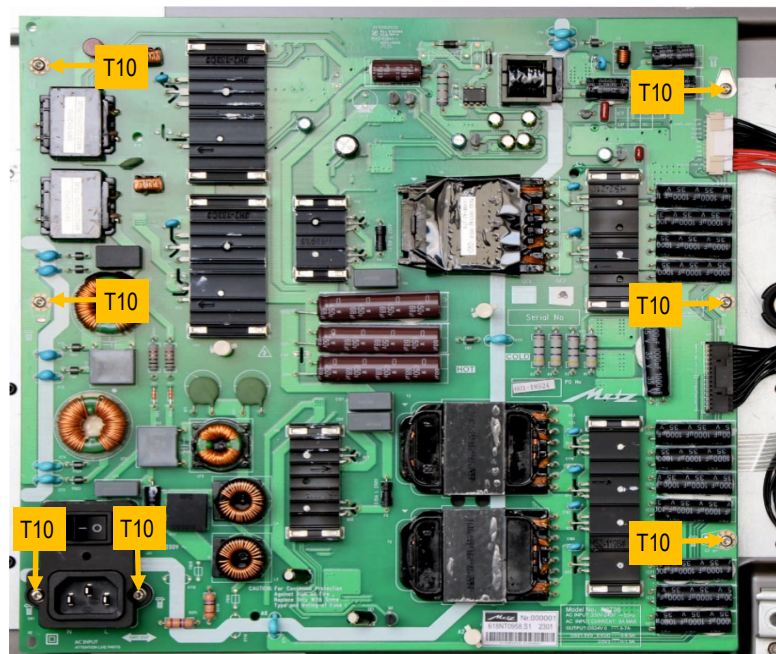

3 Demontage der Festplatte und Fußhalteplatte

Schrauben mit einem Schraubendreher Torx T10 entfernen.

3 Disassembly the hard disk and foot support plate

Remove screws with a screw driver Torx T10.

